

## 保証書

### ■保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態で万一故障が生じた場合には無償で修理いたします。
- 但し、保証期間中でも次の場合には有料にて申し受けることがあります。  
A: 不適当な取扱い、又は使用による故障の場合。  
B: 天災地変による故障の場合。  
C: 本保証書の必要事項の記入又は、提示のない場合。  
D: 本保証書は日本国内に限り有効といたします。

品名	LED表示ハウジング RHL-100B/RHL-100W
保証期間	お買上げ日より1年間
お買上げ日	
販売店名	

## LED表示ハウジング RHL-100B/RHL-100W 取扱説明書



このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

**特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。**

お読みになったあとは、保証書と一緒に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## 安全上のご注意

ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使い下さい。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使い頂き、使用する方への危害や損害を未然に防止する為のものです。安全に関する重大な内容なので、必ず守って下さい。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にする為に、誤った使い方をすると生じることが想定される内容を『警告』、『注意』の2つに分けています。



### 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



### 注意

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。



この絵表示はしてはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



### 警告

- 万一、煙が出ている、変な匂いや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器に接続されている電源スイッチを切り、煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼下さい。
- 工事は技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。工事は必ず販売店に依頼ください。
- 万一、機器の内部などに水が入った場合は、まず機器に接続されている電源スイッチを切り、販売店にご連絡下さい。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼下さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 表示された電源以外は使用しないで下さい。火災・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っばたり、加熱したりしないで下さい。コードが破損して、火災・感電の原因となります。
- この機器を分解、改造しないで下さい。故障又は火災・感電の原因となります。



### 注意

- 湿気やほこりの多い場所に設置しないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜く時には、電源コードを引っ張らないで下さい。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- 3年に一度くらいは、機器内部の掃除を販売店などにご相談下さい。機器の内部にほこりがたまったまま、長い時間掃除しないと、火災や故障の原因となる事があります。特に、湿気の多くなる梅雨時期の前に行うと、より効果的です。尚、掃除費用については、販売店などにご相談下さい。
- 長期間、この機器をご使用にならない時は、安全の為に必ず、接続されている電源のスイッチを切って下さい。火災の原因となる事があります。
- お手入れの際は、安全の為接続されている電源を切ってから行ってください。故障・火災の原因となることがあります。


## 1. 商品概要

- 夜間自動的に点灯し、「監視中」をLEDで表示
- 屋外用カメラハウジングと一体型

## 2. 仕様

型式	RHL-100B	RHL-100W	
LED部	色	青	白
	電圧	DC12V	
	消費電流	60mA	
	明かりセンサー部	点灯：5~45lux 消灯：30~90lux 可変	
ハウジング部	材質	アルミ合金	
	色	アイボリー	
	最大積載寸法	105(W)×80(H)×240(D) mm	
	外形寸法	145(W)×114(H)×380(D) mm	
	質量	0.9 kg	
付属品	カメラ取付台用ねじ×2、防水キャップ		

## 3. 外形寸法

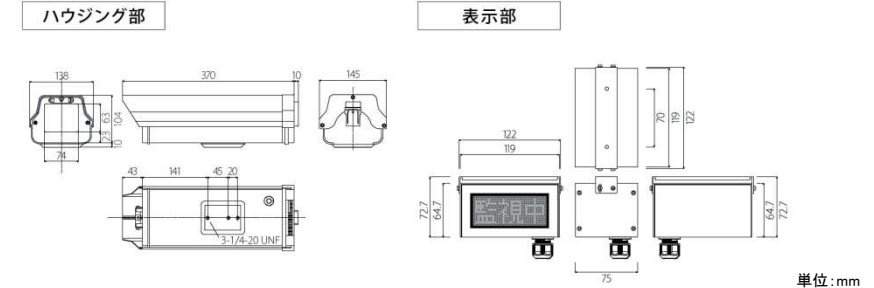

## 4. 接続のしかた

電源ケーブルに DC12V 電源線を接続します。

- +: 白コード
- : 黒コード



## 5. 保守・点検

- 半年に一度はボディの汚れをふき取って下さい。
- 正常な動作をしない場合、下表に従って点検を行ってください。
- 点検後、正常に復帰しない場合は、販売店までお申し出下さい。

異常状態	考えられる原因	処置方法・対策
LED がつかない	電源が入っていない。	電源を入れます。
	電源線のプラスマイナスが逆に接続されている。	正しく接続します。
	配線の接触不良・劣化。	配線をし直します。