

DIGISTOR 簡易操作ガイド 【PC版】


01 ログイン ログアウト

02 モニタリング

03 録画再生


04 バックアップ

- IPアドレスが分かっている場合：ブラウザのアドレスバーにIPアドレスを入力します。

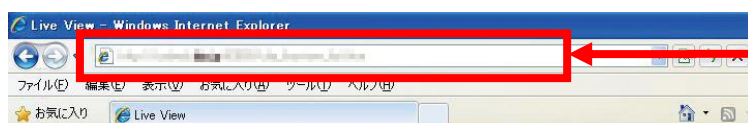


入力例 : 192.168.0.100

- IPアドレスが分からない場合：EZ Searchを起動してネットワーク上のNVRを検索します。

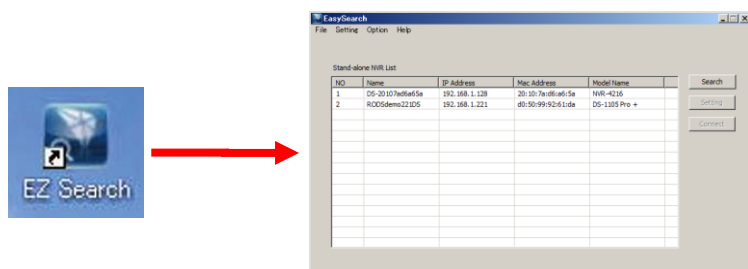

接続したいNVRを選択して、
「接続」をクリックします。

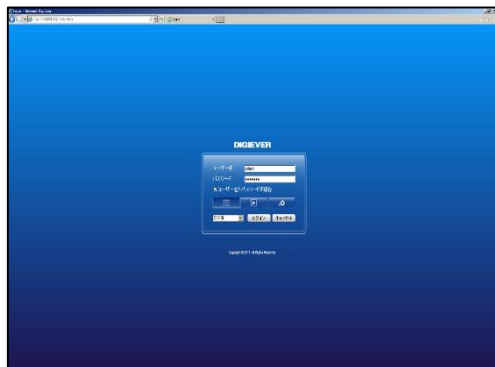

- 接続に成功するとログイン画面が表示されます。

- ①管理者名（ユーザー名）とパスワードを入力します。
②「ログイン」をクリックするとログインします。
※言語が英語などになっている場合は、「日本語」を選択してください。

ユーザー名・パスワードについて

初期のユーザー名・パスワードはともに「admin」です。
 変更は「設定」ページから行えますが、忘れないようにメモをお取りください。
 ユーザー名（ ） パスワード（ ）

- ログインするとモニタリング画面が表示されます。



- ※ログイン時に「ソフトウェアのインストール」を求められる場合があります。



その際は、ダウンロードされたファイルをクリック→ソフトウェアのインストールを行ってください。

DIGISTOR 簡易操作ガイド 【PC版】

ver 2.1.0.6x / 3.1.0.6x

01
ログイン
ログアウト

02
モニタリング

03
録画再生

04
バックアップ

モニタリング画面

画面右上の「再生アイコン」をクリックすると、モニタリング画面に移行します。

「カメラリスト」
登録されたカメラの一覧が表示されます。

「イベント通知」アイコン
クリックすると最新のイベントが表示されます。

「プリセット・PTZコントロール」ボタン
PTZ操作が行えます。

「デジタルズーム」ボタン
+/-をクリックすると、電子ズームアウト・インができます。

「カメラの表示/非表示」ボタン
登録されているカメラの表示を切り替えることができます。(表示/非表示)

「分割表示」ボタン
シングル / 4分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 等の選択、
全画面表示 / シーケンシャルモード / ページ数変更
※N×Nの▼をクリックすると、1×2(2×1) / 2×3 / 5×5 (25分割)などの多画面が選択できます。

■ レイアウトの変更

各カメラの表示画面のレイアウトはドラッグ&ドロップすることで変更が可能です。

※画面上にマウスをもっていき、ドラッグすることで入れ替えを行います。



カメラ1とカメラ4を入れ替え
※ドラッグ&ドロップ



表示が入れ替わりました。

DIGISTOR 簡易操作ガイド 【PC版】

ver 2.1.0.6x / 3.1.0.6x

01
ログイン
ログアウト

02
モニタリング

03
録画再生

04
バックアップ

録画再生画面

画面右上の「再生アイコン」をクリックすると、再生画面に移行します。

① カメラリスト

② カレンダー

③ タイムラインバー

④ 「デジタルズーム」ボタン
+/-をクリックすると、電子ズームアウト・インができます。

⑤ 「再生」バー
停止 / コマ戻し / 巻き戻し / 再生 / 早送り / コマ送り / 逆再生ボタンの操作が行えます

「分割表示」ボタン
シングル / 4分割 / 9分割 / 16分割 / 全画面表示

■ 録画再生の手順

- ① カメラリストからカメラを選択
- ② カレンダーから日付を選択
- ③ 時間範囲（開始時間と終了時間）の決定
※入力がない場合は選択された日付の全ての時間（0:00-23:59）で検索します。
- ④ 再生ボタンをクリックして再生を行ってください。
- ⑤ タイムラインバーを動かすことで録画時間の調整ができます。



スナップショットボタンを押すと、録画データのスナップショットが取得できます。



デジタルズーム（イン/アウト）ボタンを押すと録画映像の電子ズームイン・ズームアウトを行います。

DIGISTOR 簡易操作ガイド 【PC版】

ver 2.1.0.6x / 3.1.0.6x

01

ログイン
ログアウト

02

モニタリング



03

録画再生

04

バックアップ

録画データのバックアップ

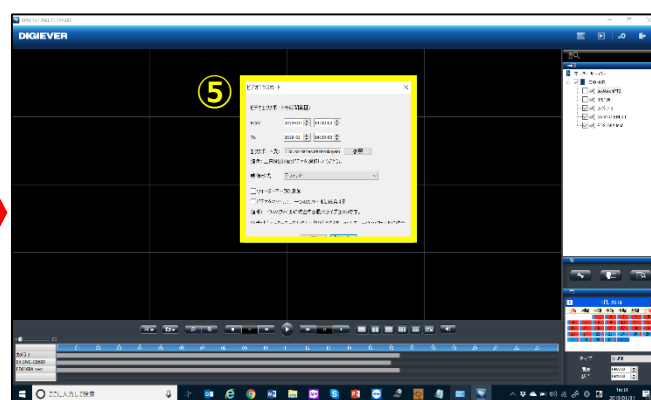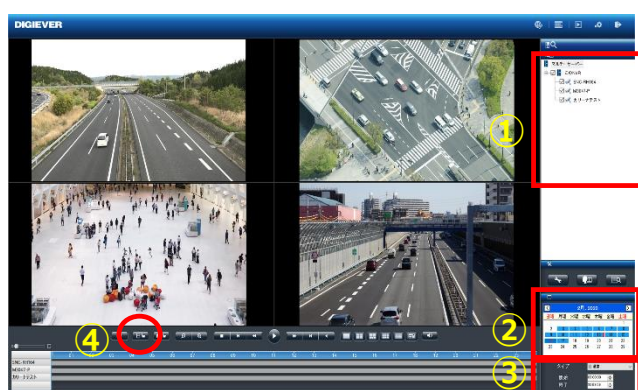

■ 録画データのバックアップの手順

- ① 録画再生と同様にエクスポートしたいカメラを□、
- ② カレンダーで日時を選択、
- ③ バックアップを行いたい時間を選択後、
- ④ 映像のエクスポートをクリックします。
※USBを差し込むとそのアイコンがハイライトされ、コピーできるようになります。
※カメラ台数は最大16台まで選択・バックアップ可能です。
- ⑤ 右(上)の画面が表示されたら日時の指定、エクスポートボタン先を選択し、OKボタンを押してください。
※OKボタンを押した後、「NVRplayerとNVRCheckをダウンロードしますか?」という表示が出るので、「はい」を押してください。再生プレイヤー等も同時にダウンロードします。
※再生中にボタンを押した場合、右画面の黄色枠内のようなメッセージは表示されません。(PCの場合)

■ ローカル・ディスプレイでのバックアップ

本体前面のUSB差込口にUSBメモリを差し込みます。USBメモリが認識されると、前面USB差込口の上のランプが緑に点灯します。

※USBメモリは、あらかじめFAT32でフォーマットすることを推奨します。



※通常のバックアップは、指定した区間の5分ファイル（生成されたレコーダー内部のファイル）を取得する構造のため、指定された何分何秒の範囲のバックアップはできません。
そのバックアップを行う場合は、「ビデオをカットして、1つのAVIファイルに統合する」のオプションを選択することで、何分何秒までのバックアップをとることができますが、LISTファイルを使用してのバックアップされた複数台のカメラの同時再生はできません。
※コピーされたデータを直接参照し、1台ずつ再生を行う必要があります。

DIGISTOR 簡易操作ガイド 【PC版】

ver 2.1.0.6x / 3.1.0.6x

01

ログイン
ログアウト

02

モニタリング

03

録画再生

04


バックアップ

■バックアップデータの再生方法

※専用のプレイヤーにて再生を行う必要があります。


※汎用のプレイヤーを使用する場合は、Digi-DecordをPCに入れてください。

①

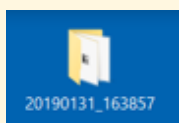

バックアップを行ったUSBをPCに接続し、データフォルダをクリックします。

②

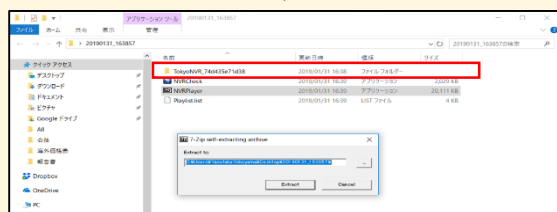

NVRPlayerをクリックして、プレイヤーを展開します。


※展開先を指定して、展開を行ってください。

③



展開を行ったNVRplayerフォルダをクリックし、NVRplayer.exeをクリック、再生ソフトウェアを起動してください。


④

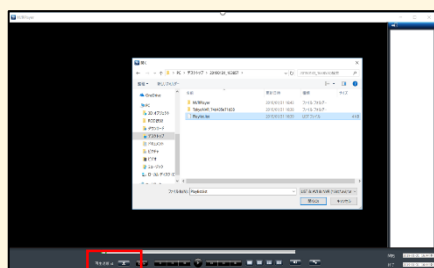

ソフトウェアを起動後、上記のアイコンをクリックして、Playlist.listを選択。

※“Playlist.list”ファイルは、データフォルダ直下にあります。

⑤

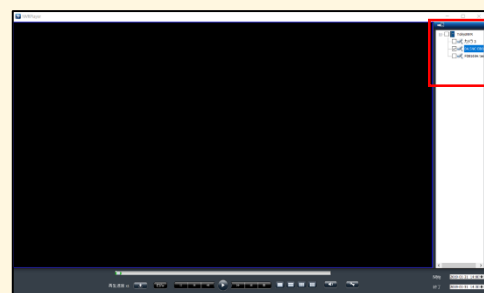

再生をしたいカメラを選択してください。

※16台まで選択し同時再生可能

⑥



再生ボタンを押すと再生が始まります。



また、スナップショットボタンを押すと画像のスナップショットが取得できます。